

STARFLOOR CLICK

Lægnings- vejledning

Anvendelsesområder

STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til boligsegmentet.

Akklimatisering

Opbevar pakkerne uåbnet i det rum hvor gulvet skal installeres, minimum 24 timer før monteringen ved stuetemperatur (min. 18 °C). Pakkerne skal ligge fladt på gulvet med oversiden opad.

Temperatur under og efter monteringen

Temperaturen skal være minimum 18 °C og maksimum 25 °C før, under og efter lægningen. Pakkerne skal ligge uåbnet i rummet, der hvor STARFLOOR CLICK skal lægges i min. 24 timer. Hvis muligt (afhængig af rummets udseende) lægges brædderne parallelt med lysindfaldet. Bryd ikke pakkerne før lægningen påbegyndes. Der bør tænkes på følgende under og efter lægningen:

1. Undergulvets overfladetemperatur skal være 15 °C til 24 °C.
2. Lufttemperaturen skal være mellem 18-25 °C.
3. Den relative luftfugtighed, RF, skal være 30-60 %. Hvis den relative luftfugtighed ligger ud over dette interval, er der risiko for fysiske forandringer i produktet.

Undgå væsentlig temperaturvariation efter monteringen. Rumtemperaturen skal holdes mellem 15 °C og 25 °C. Hvis overfladetemperaturen kommer over 27 °C skal gulvene limes fast til undergulvet. Dette gælder fx ved vinduespartier, tagvinduer samt brændeovn m. m. (Rekvirer anbefalede limtyper fra Tarkett)

Gulvvarme

STARFLOOR CLICK kan lægges på gulvvarme, når blot systemet er vandbåret og selvregulerende. Temperaturen på gulvets overflade må ikke overstige 27 °C. Kontakt din lokale gulvforhandler for yderligere information. STARFLOOR CLICK egner sig ikke til lægning direkte på elektrisk gulvvarme. Gulvvarme monteret under afretningslag eller gulvplade kan dog anvendes. Det er dog en forudsætning at gulvvarmesystemet er selvregulerende med overfladefølere der sikrer at overfladen ikke kan overstige 27 °C.

Svømmende lægning

Svømmende lægning betyder, at gulvet ikke skal fæstnes til underlaget/-gulvet. Brædderne klikkes blot sammen. Du kan lægge dit nye STARFLOOR CLICK direkte på et eksisterende gulv, uanset om det gamle gulv er et trægulv eller et vinylgulv. Fast inventar så som faste køkken- og garderober skal ikke stilles oven på gulvet. Gulvet må ikke fastlåses, men skal have mulighed for at arbejde frit. Gulvet må max monteres i areal på 10 x 10 meter.

Inspektion

Kontroller brædderne løbende under lægningen. Garantien dækker ikke brædder med synlige fejl, som alligevel er brugt i lægningen. Tarkett har kvalitetskontrol på alle Starfloorgulve inden de forlader fabrikken, men der kan desværre opstå situationer, hvor brædderne er blevet beskadiget, eksempelvis under transporten.

Matte overflader

En mat overflade kræver mere vedligeholdelse end et gulv med glans. På en mat overflade ses smuds, fedt, friktionsmærker m. m. noget tydeligere.

En mat overflade vil også fremstå mere flammet/spættet samt kan fremstå med mindre variationer i overfladens glans. Dette er primært synligt når gulvet vurderes i modlys og/eller ved lysindfald langs gulvets overflade. Dette er ikke en fejl i produktet, men er helt naturligt for matte overflader, da lyset brydes forskelligt i overfladen.

Forberedelse

Du skal bruge følgende værktøj: Tommestok, hobbykniv, blyant og vinkel.

Før du påbegynder monteringen, check følgende:

- Undergulvet er rent, plant, fast og tørt
- Rengør undergulvet grundigt og fjern alt støv ved støvsugning
- Undergulvet skal spartles hvis det ikke overholder tolerancekravene eller der er huller i undergulvet
- Opmål rummet for at sikre dig at du har materiale nok før lægningen påbegyndes
- Husk at der altid skal lægges fugtspærre på betongulve!

Lægning på ny støbt betongulv eller spartlet underlag

STARFLOOR CLICK lægges direkte på et plant spartlet underlag. Der skal dog altid monteres fugtspærre på betonunderlag hvorpå der monteres en kraftig gulvpap (500g/m²). Betongulvet skal have en jævn og glat overflade. Betonen skal dog altid være færdighærdet og tørt og fugtindholdet i betonunderlaget ikke overstige 90 % RF. Vær dog opmærksom på at det normalt vil være nødvendigt at spartle undergulvet. Undergulvet skal have en rethed på +/- 2,0 mm på en 2 meter retskinne.

Lægning på eksisterende underlag

Underlag med vinyl/linoleum STARFLOOR CLICK lægges direkte oven på homogen vinyl eller linoleum. Det kan ikke anbefales at montere STARFLOOR CLICK på et blødt og fleksibelt underlag. Læg ikke på boligvinyl eller andre bløde underlag. Den type underlag skal fjernes før lægningen.

Tekstile undergulve

STARFLOOR CLICK kan ikke monteres på tæppe underlag og andre tekstile underlag. De skal afmonteres før montering. Limrester m.m. skal fjernes.

Flisegulve

STARFLOOR CLICK kan monteres på flisegulve men det forudsættes dog at fliserne ligger helt plant uden spring mellem fliserne. Hvis fliserne ikke er helt plane skal gulvet spartles. Der skal dog altid udlægges en 500 gram gulvpap på flisegulvet. Er der tale om et betongulv skal der altid udlægges en fugtspærre (0,2 mm PE-folie).

Supplerende underlag:

Underlaget for Starfloor Click skal være fast og der må ikke anvendes supplerende bløde underlag!

Installation


Vigtigt!

Bland brædderne under lægningen


For at sikre en perfekt montering skal brædderne lægges skiftevis. For at gøre dette korrekt skal du lægge 1 bræt fra kasse 1 og et bræt fra kasse 2 og kasse 3 osv. Når du har taget et bræt fra alle kasserne start da igen med kasse 1. Sørg for at strukturen og designet varierer mellem brædderne.

Gode tips


- Afslut lægningen i en lige linje
- Installer altid fra venstre mod højre
- Når det er muligt, monter gulvet parallelt med lysindfaldet.

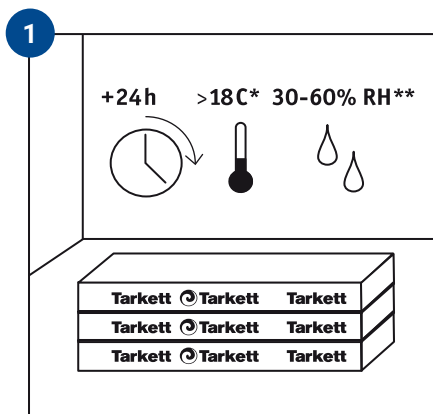


Betingelse for pakken før installationen. Kontroller, at der ikke er nogen synlige fejl i bestyrelserne før og under installationen. Evt. beskadigede brædder må ikke anvendes. Sørg også for, at gulvet er rent, tørt, fast og niveau. Ujævnheder >3 mm slibes eller spartles væk, før lægningen.

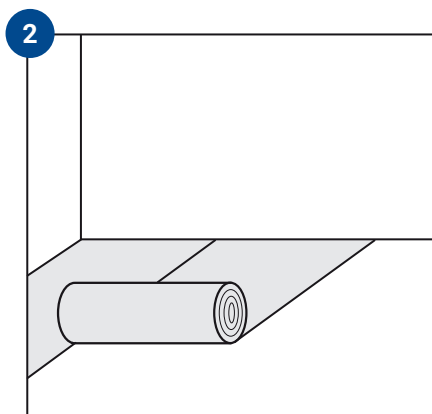


Rul Tarkomfort Premium ud kant til kant. Tarkomfort Premium skal lægges i 90 graders vinkel mod id brættets lægningsretning.

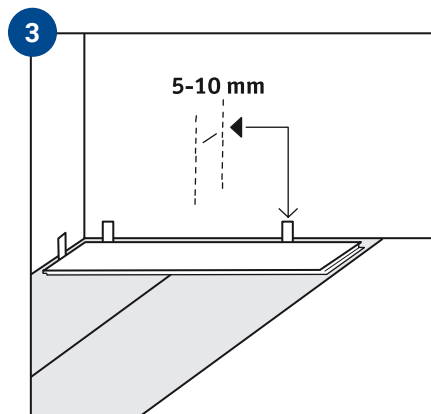


Gulvet skal lægges svømmende. Lav et mellemrum på 5-10 mm mellem gulv og væg hele vejen rundt i rummet. Anvend kiler. Hvis det sidste bræt bliver mindre end 5 cm, skal bredden på første bræt mindskes så at sidste række med brædder bliver mindst 5 cm bred.

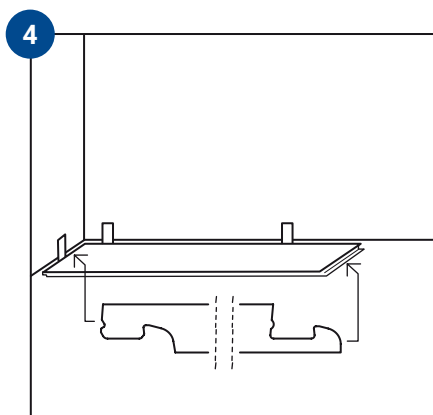


Læg første bræt i rummets "venstre hjørne" med fjersiden mod væggen og notsporet ud mod rummet som vist på billedet.

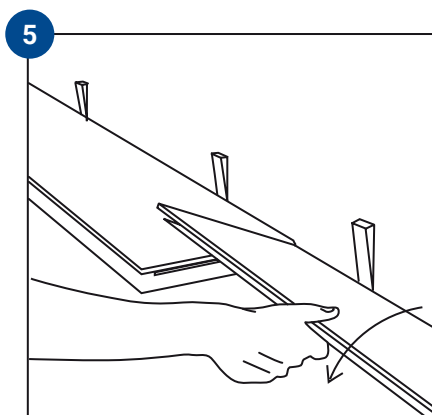


Brædderne i første række sammenføjes ved at indsætte den korte ende af det næste bræt i en vinkel, ind i rillen /noten på det allerede lagte brædt og derefter længere ned, indtil det ligger fladt på gulvet. Tryk på den korte ende med hånden eller en gummihammer, så den er i den korrekte position.

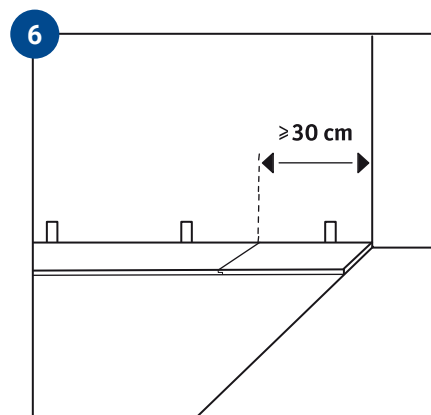


Læg første række færdig. Skær det sidste bræt i første række til den korrekte længde på mindst 30 cm. Marker den nødvendige længde. Skær en fraktur på oversiden af brættet og bræk brættet for eksempel på dit knæ eller en bordkant.

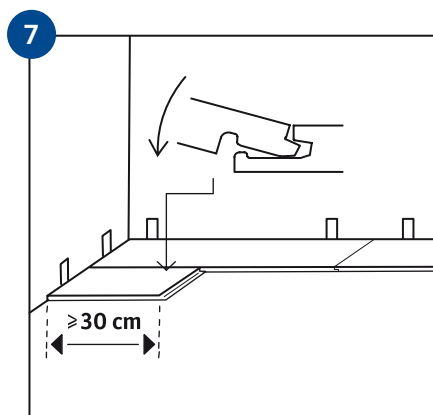


Begynd anden række med resten af sidste bræt fra første række (hvis den mindst er 30 cm lang) Husk afstanden til væggen. Vip brættets langside mod den første række.

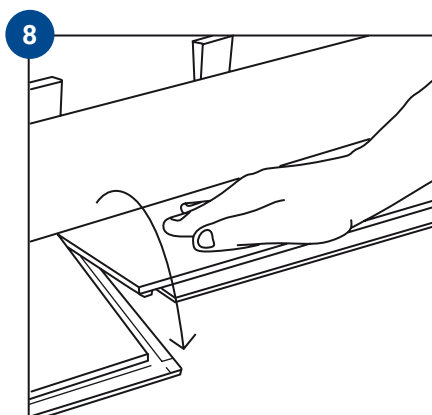


Læg resten af brædderne i anden række ved at vinkle dem sammen med den korte ende så de låser. Tryk på den korte ende med hånden eller med en gummihammer så at den lægger i den korrekte position.

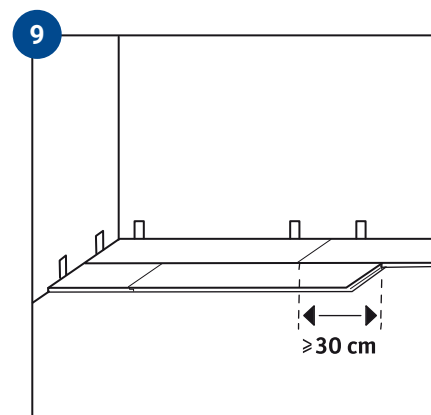

OBS! Enderstykker skal altid forskydes mindst 30 cm for at få det flotteste resultat og den bedste stabilitet.

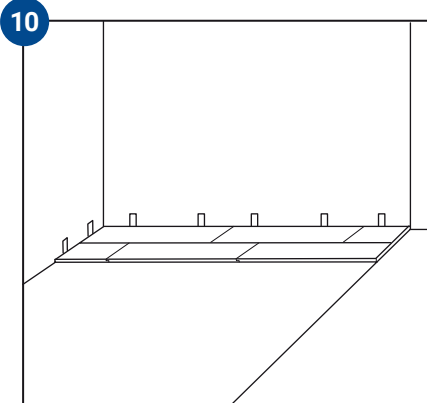


Brug resten af det afskåret bræt fra den anden række og start med tredje række osv. indtil hele gulvet er lagt. Glem ikke at forskydningen skal være mindst 30 cm mellem to tilstødende rækker.

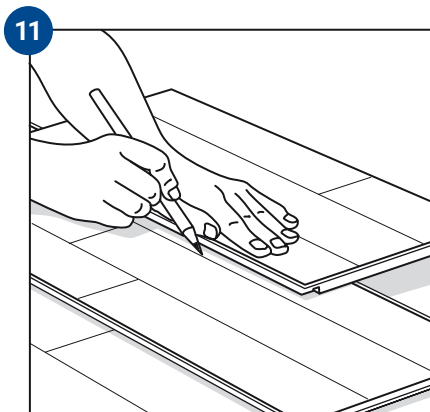

Hvis brædderne i sidste række er for brede, skal du gøre følgende: Placer brættet, der skal lægges lige oven på brættet i sidste række. Brug et kort bræt i fuld bredde som måleværktøj ved at placere brættet ind til væggen, oven på brættet, der skal lægges (glem ikke mellemrummet på nogle mm). Træk brætstykket langs væggen og markér samtidig med en blyant på det bræt som skal lægges, hvor meget der skal saves af. Sav eller skær langs linjen, så brættet passer ind i afstanden til væggen.

Beskyttelse

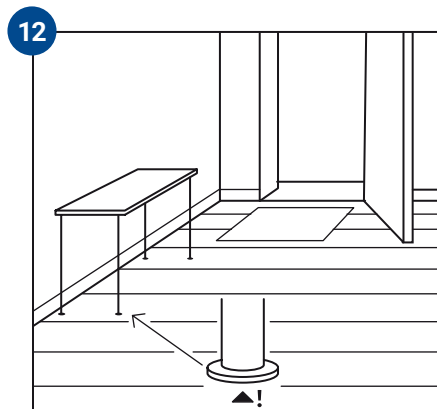

Anvend tørre rengøringsmetoder. Sørg for at beskytte gulvet mod grus og sand. Brug aftørningsmåtter ved indgangen og møbelpuder under møbler. Læs mere på www.tarkett.dk

Rør: Mål rørdiameteren og mærk rørets placering og diameter på bræddet. Bor hul (rørets diameter plus 5-10 mm) og sav i en 45 graders vinkel til hullet. Læg delene tilbage og juster så det passer omkring røret. Lim det løse stykke fast. Dæk med rørmanchetterne.

Afslutning: Fjern forsigtigt afstandsstykkerne og monter lister, stikkontakter, rørmanchetter osv.